

DACHHAHN FÜR BRAAS DACH-STEINE


Verlegeanleitung, Stand: Januar 2011





Lieferumfang:
 Dachhahn, Befestigungsset: Befestigungsschiene, Spezial-Firstklammer, 2 Schrauben, Dichtung mit Scheibe, Abdichtung, Gewindestange, Mutter

Montage Dachhahn auf Braas Firststein

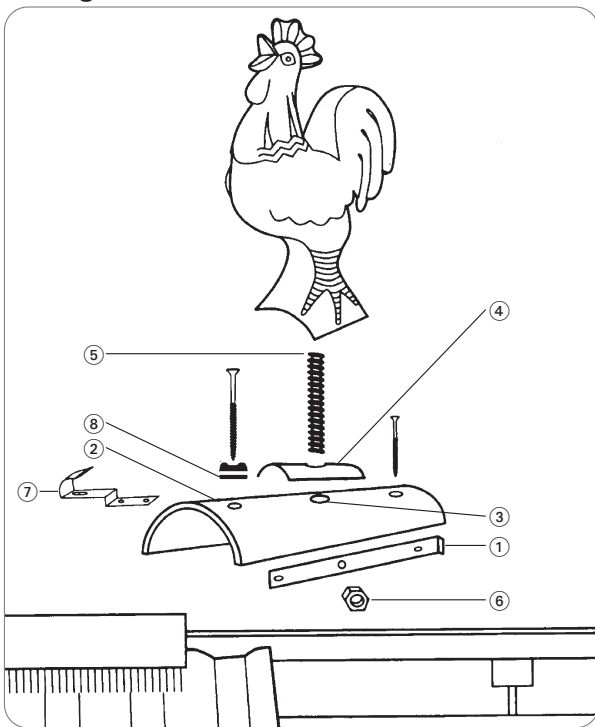

- Befestigungsschiene ① mittig auf der Unterseite eines Firststeins ausrichten. Anschlag gegen Schmalseite Firststein schieben.
- Die Öffnungen der Befestigungsschiene als Schablone für die notwendigen Bohrungen benutzen und auf dem Firststein anzeichnen.
- Bohrung ② mit 6,5-mm-Steinbohrer, Bohrung ③ mit einem 12-mm-Steinbohrer ausführen. Bohrmaschine nicht auf Schlagbohren einstellen und Holzunterlage benutzen, damit Bohrung nicht ausplatzt.
- Abdichtung ④ über Öffnung ③ legen.
- Die Gewindestange ⑤ in Hahn eindrehen. Gewindestange muss noch 115 mm aus Hahn herausragen.
- Gewindestange durch die Öffnung ③ führen und den Hahn auf Firststein setzen.
- Befestigungsschiene wie beschrieben ansetzen und mit der Mutter ⑥ den Hahn befestigen.

Verlegung des Firststeins auf dem First

- Kontrollieren der Firstplattenbefestigung vor und hinter der geplanten Position des Dachhahns.

Hinweis

Es empfiehlt sich, den Dachhahn ab dem 2. oder 3. Firststein zu montieren.

- Verlegung erste Firststeine wie gewohnt.
- Einbau Firststein mit Hahn wie normaler Firststein, unter Verwendung mitgelieferter Spezial-Firstklammer ⑦ an Breitseite.
- Firststein mit Hahn durch die hintere Bohrung mit nächster Firstklammer und Schraube 4,5 x 45 mm befestigen.
- Befestigung durch vordere Bohrung mit Schraube 6 x 90 mm und Dichtung mit Scheibe ⑧.
- Restliche Firste wie gewohnt beidecken.

Verkaufsbüros und Läger

Obergräfenhain

Lager
Rathendorfer Straße
09322 Penig OT Obergräfenhain
T 034346 64 0
F 034346 64 189

Berlin

Verkaufsbüro
Holzhauser Straße 102–106
13509 Berlin
T 030 435591 63
F 030 435591 65

Rehfelde

Lager
Lichtenower Straße 6
15345 Rehfelde OT Zinndorf
T 06104 800 204
F 06104 800 525

Karstädt

Lager
Straße des Friedens 48 a
19357 Karstädt
T 038797 795 0
F 038797 795 134

Rahmstorf

Verkaufsbüro und Lager
Goldbecker Straße 21
21649 Regesbostel
T 04165 9721 0
F 04165 9721 32

Idstedt

Lager
Alte Landstraße 1
24879 Idstedt
T 04625 80 0
F 04625 80 49

Petershagen

Verkaufsbüro und Lager
Heisterholz 1/ B 61
32469 Petershagen
T 05707 811 0
F 05707 811 223

Heyrothsberge

Verkaufsbüro und Lager
Königsborner Straße 35
39175 Heyrothsberge
T 039292 750 0
F 039292 2134

Monheim

Verkaufsbüro und Lager
Baumberger Chaussee 101
40789 Monheim Baumberg
T 02173 967 0
F 02173 967 261

Dülmen

Lager
Wierlings-Esch 31
48249 Dülmen
T 02594 9426 0
F 02594 9426 49

Heusenstamm

Verkaufsbüro und Lager
Rembrücker Straße 50
63150 Heusenstamm
T 06104 937 0
F 06104 937 336

Hainstadt

Verkaufsbüro und Lager
Ziegeleistraße 10
74722 Buchen-Hainstadt
T 06281 908 0
F 06281 908 177

Östringen

Lager
Justus-von-Liebig-Straße 6
76684 Östringen
T 06104 800 241
F 06104 800 582

Mainburg

Verkaufsbüro und Lager
Wolnzacher Straße 40
84048 Mainburg
T 08751 77 0
F 08751 77 139

Altheim

Verkaufsbüro und Lager
Braas & Schwenk-Straße
89605 Altheim
T 07391 5006 0
F 07391 5006 49

Nürnberg/Herzogenaurach

Verkaufsbüro und Lager
Konrad-Wormser-Straße 1
91074 Herzogenaurach
T 09132 8366234
F 09132 8366236

Braas Auftragservice

Hotline: 06104 800 1000
Fax: 06104 800 1010
E-Mail: auftrag@monier.com

Braas Kundenservice

Hotline: 06104 800 2000
Fax: 06104 800 2020
E-Mail: kundenservice@monier.com

Braas Anwendungsberatung

Hotline: 06104 800 3000
Fax: 06104 800 3030
E-Mail: beratung@monier.com