

Verlegeanleitung  
Stand 04/2019


**BMI** BRAAS



# Universal-Pultsystem Dachziegel

# Universal-Pultsystem Dachziegel

Das Universal-Pultsystem für die Braas Dachziegel **Rubin 9V**, **Hainstädter Rubin 11V**, **Rubin 13V**, **Rubin 15V**, **Granat 13V**, **Topas 13V**, **Opal** und **Smaragd**.

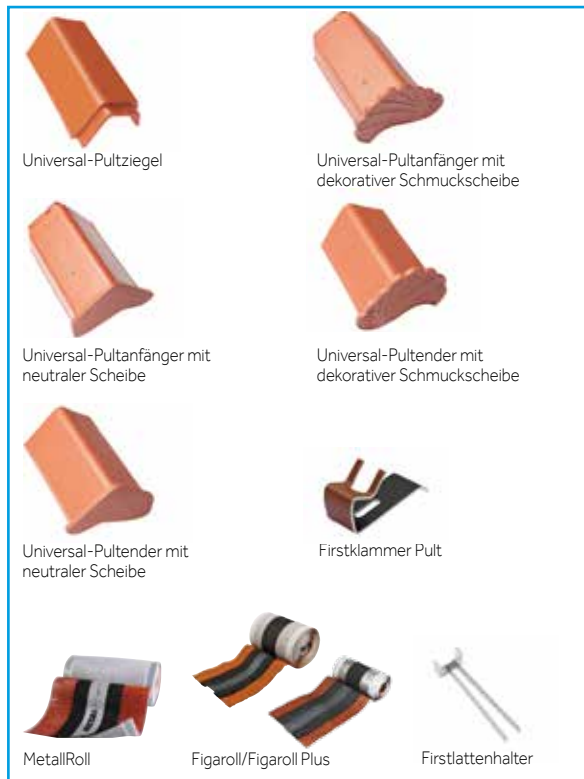


Der Universal-Pultziegel ist die systemgerechte Detaillösung für den oberen Abschluss des Pultdaches, mit einem Bedarf von drei Stück pro Meter. Ein kurzer Schenkel reicht bis auf die Flächen- oder Firstanschlussziegel und ein langer Lappen schließt das Dach an der Außenwand ab. Wie ein First wird dieser Formziegel mit Firstklammern auf einer Latte sicher befestigt. Ein Pultanfänger und ein Pultender machen den keramischen Pultabschluss komplett.

Der Lattenabstand Pult (LAP) dient der Orientierung für

- eine ausreichende Höhenüberdeckung auf die letzte Dachziegelreihe mit Flächenziegeln oder Firstanschlussziegeln
- eine ausreichende Abdeckung der Pultunterkonstruktion oder entsprechender Verkleidung
- eine fachgerechte Befestigung der Universal-Pultziegel.

Diese werden mit je 1 Firstklammer Pult und 1 Schraube, Einschraubtiefe mind. 24 mm, auf der Pultplatte befestigt.

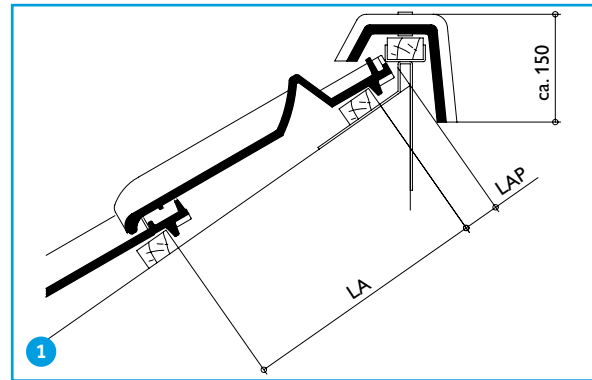

- Die Lattenabstände Pult (LAP) entnehmen Sie bitte der aktuellen Verlegeanleitung Dachziegel unter: [www.braas.de](http://www.braas.de)



- Höhe der Pultplatte festlegen und Firstlattenhalter in der entsprechenden Höhe befestigen.
- Pultplatte auf den Firstlattenhaltern befestigen.



- Firstband ausrollen und anheften.

## Hinweis

Bei dem vollkeramischen Firstsystem mit Firstanschlussziegeln kann das Firstband entfallen.

# Universal-Pultsystem Dachziegel



- Das Firstband je nach konstruktiven Gegebenheiten halbieren.



- Pultanfänger und Pultender sind werkseitig zusätzlich mit einer Funktionsscheibe (siehe Pfeil) versehen, um die Öffnung der Unterkonstruktion abzudecken.
- Foto: Firstanfang mit Universal-Pultanfänger mit neutraler Scheibe.



- Schutzstreifen abziehen, und das Firstband auf die Dachziegel kleben.
- Zum Verkleben muss der Untergrund sauber, staubfrei, trocken und eisfrei sein.



- Pultlänge einteilen, dabei die Decklänge des Pultenders beachten!
- Universal-Pultziegel aufsetzen, mit Firstklammern Pult und Schrauben, Einschraubtiefe mind. 24 mm, befestigen. Dabei kann die Decklänge des einzelnen Pultziegels mit dem Langloch der Firstklammer um ca. 10 mm variiert werden.



- Pultanfänger aufsetzen, mit Firstklammer Pult und Schraube montieren. Den Anfänger zusätzlich mit einer Spenglerschraube durch das vorgestanzte Loch befestigen.
- Mindesteinschraubtiefe 24 mm.



- Pultender zusätzlich mit einer Spenglerschraube durch das vorgestanzte Loch befestigen.

# Universal-Pultsystem Dachziegel



- Pultende mit Universal-Pultender mit Schmuckscheibe.



- Pultendeckung mit Universal-Pultziegel in Verbindung mit Firstanschlussziegeln.
- Das Firstband kann hierbei entfallen.



- Pultendeckung mit Universal-Pultziegel in Verbindung mit Flächenziegeln und Figaroll Plus.



- Firstende mit Firstanschlussziegeln.
- Den Ortgang mit einem Firstanschluss-Ortgangziegel ausbilden

## VERKAUFSREGIONEN UND LÄGER

### Obergräfenhain

Verkaufsregion und Lager  
Rathendorfer Straße  
09322 Penig OT Obergräfenhain  
T 034346 64 0  
F 034346 64 189

### Berlin

Verkaufsregion  
Holzhauser Straße 102–106  
13509 Berlin  
T 030 435591 63  
F 030 435591 65

### Rehfelde

Lager  
Lichtenower Straße 6  
15345 Rehfelde OT Zinndorf  
T 06104 800 204  
F 06104 800 525

### Karstädt

Lager  
Straße des Friedens 48 a  
19357 Karstädt  
T 038797 795 0  
F 038797 795 134

### Rahmstorf

Verkaufsregion und Lager  
Goldbecker Straße 21  
21649 Regesbostel  
T 04165 9721 0  
F 04165 9721 32

### Idstedt

Lager  
Alte Landstraße 1  
24879 Idstedt  
T 04625 80 0  
F 04625 80 47

## BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000  
F 06104 800 1010  
E [innendienst@bmigroup.com](mailto:innendienst@bmigroup.com)

### Heisterholz

Verkaufsregion und Lager  
Heisterholz 1/B 61  
32469 Petershagen  
T 05707 811 0  
F 05707 811 223

### Heyrothsberge

Lager  
Königsborner Straße 35  
39175 Heyrothsberge  
T 039292 750 0  
F 039292 2134

### Monheim

Verkaufsregion und Lager  
Baumberger Chaussee 101  
40789 Monheim Baumberg  
T 02173 967 0  
F 02173 967 261

### Dülmen

Verkaufsregion und Lager  
Wierlings-Esch 31  
48249 Dülmen  
T 02594 9426 0  
F 02594 9426 49

### Heusenstamm

Verkaufsregion und Lager  
Rembrücker Straße 50  
63150 Heusenstamm  
T 06104 937 0  
F 06104 937 470

### Hainstadt

Verkaufsregion und Lager  
Ziegeleistraße 10  
74722 Buchen-Hainstadt  
T 06281 908 0  
F 06281 908 177

### Östringen

Lager  
Industriestraße 1  
76684 Östringen  
T 06104 800 241  
F 06104 800 582

### Mainburg

Verkaufsregion und Lager  
Wolnzacher Straße 40  
84048 Mainburg  
T 08751 77 0  
F 08751 77 139

### Altheim

Verkaufsregion und Lager  
Braas & Schwenk-Straße 50  
89605 Altheim  
T 07391 5006 0  
F 07391 5006 249

### Nürnberg/Herzogenaurach

Verkaufsregion und Lager  
Konrad-Wormser-Straße 1  
91074 Herzogenaurach  
T 09132 903321  
F 09132 903329

## BRAAS ANWENDUNGSBERATUNG

T 06104 800 3000  
F 06104 800 3030  
E [beratung.braas.de@bmigroup.com](mailto:beratung.braas.de@bmigroup.com)

## Braas GmbH

Frankfurter Landstraße 2 – 4  
61440 Oberursel  
T +49 6171 61 014  
F +49 6171 61 2300